


Al solicitar tu cotización indicanos

Elección de cortina (ejemplo roller blackout, roller sunscreen, roller duo o roller duo blackout)

Indícanos ANCHO X ALTO


Comúna de instalación

Dentro de Vano

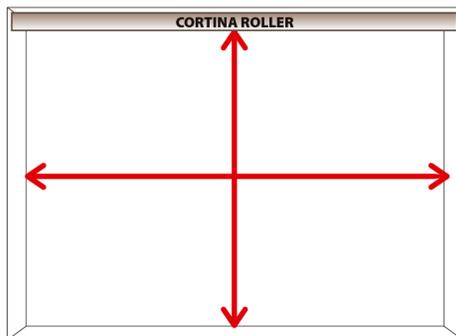

El vano debe tener un mínimo de 6 cms de profundidad, considerando que no haya una manija que interfiera con la bajada de la cortina, de lo contrario la cortina debería ir por fuera del vano.


Fuera de Vano

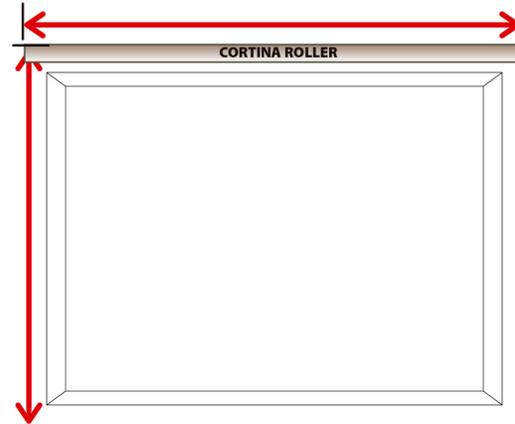

Se recomienda dejar 7 a 10 cms por cada lado para minimizar la entrada de luz. Para la altura se debe dejar sobre y bajo el vano 10 cms (solo si existe el espacio para hacerlo).

CONSIDERAR ENROLLES (CAIDA TELA)

Anterior (Frontal)

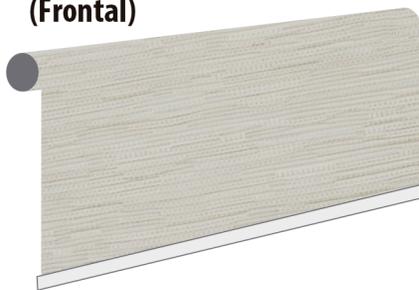

Este enrollado permite que cuando haya una manija, la tela pase por delante y no caiga sobre ella. Además, siempre se verá el color de la Tela desde principio a fin.

Posterior (Trasera)



Este enrollado se sugiere cuando la cortina va por fuera del vano y así la tela queda pegada al muro para un menor ingreso de luz, y aislar térmicamente la habitación. En este caso, tener en consideración que se verá la parte superior (tubo) el color de atrás de la tela. (generalmente blanco)

* En caso que la cortina tenga cenefa no quedará el tubo a la vista.